



# 压力传感器设置流程图

## 用户级设置

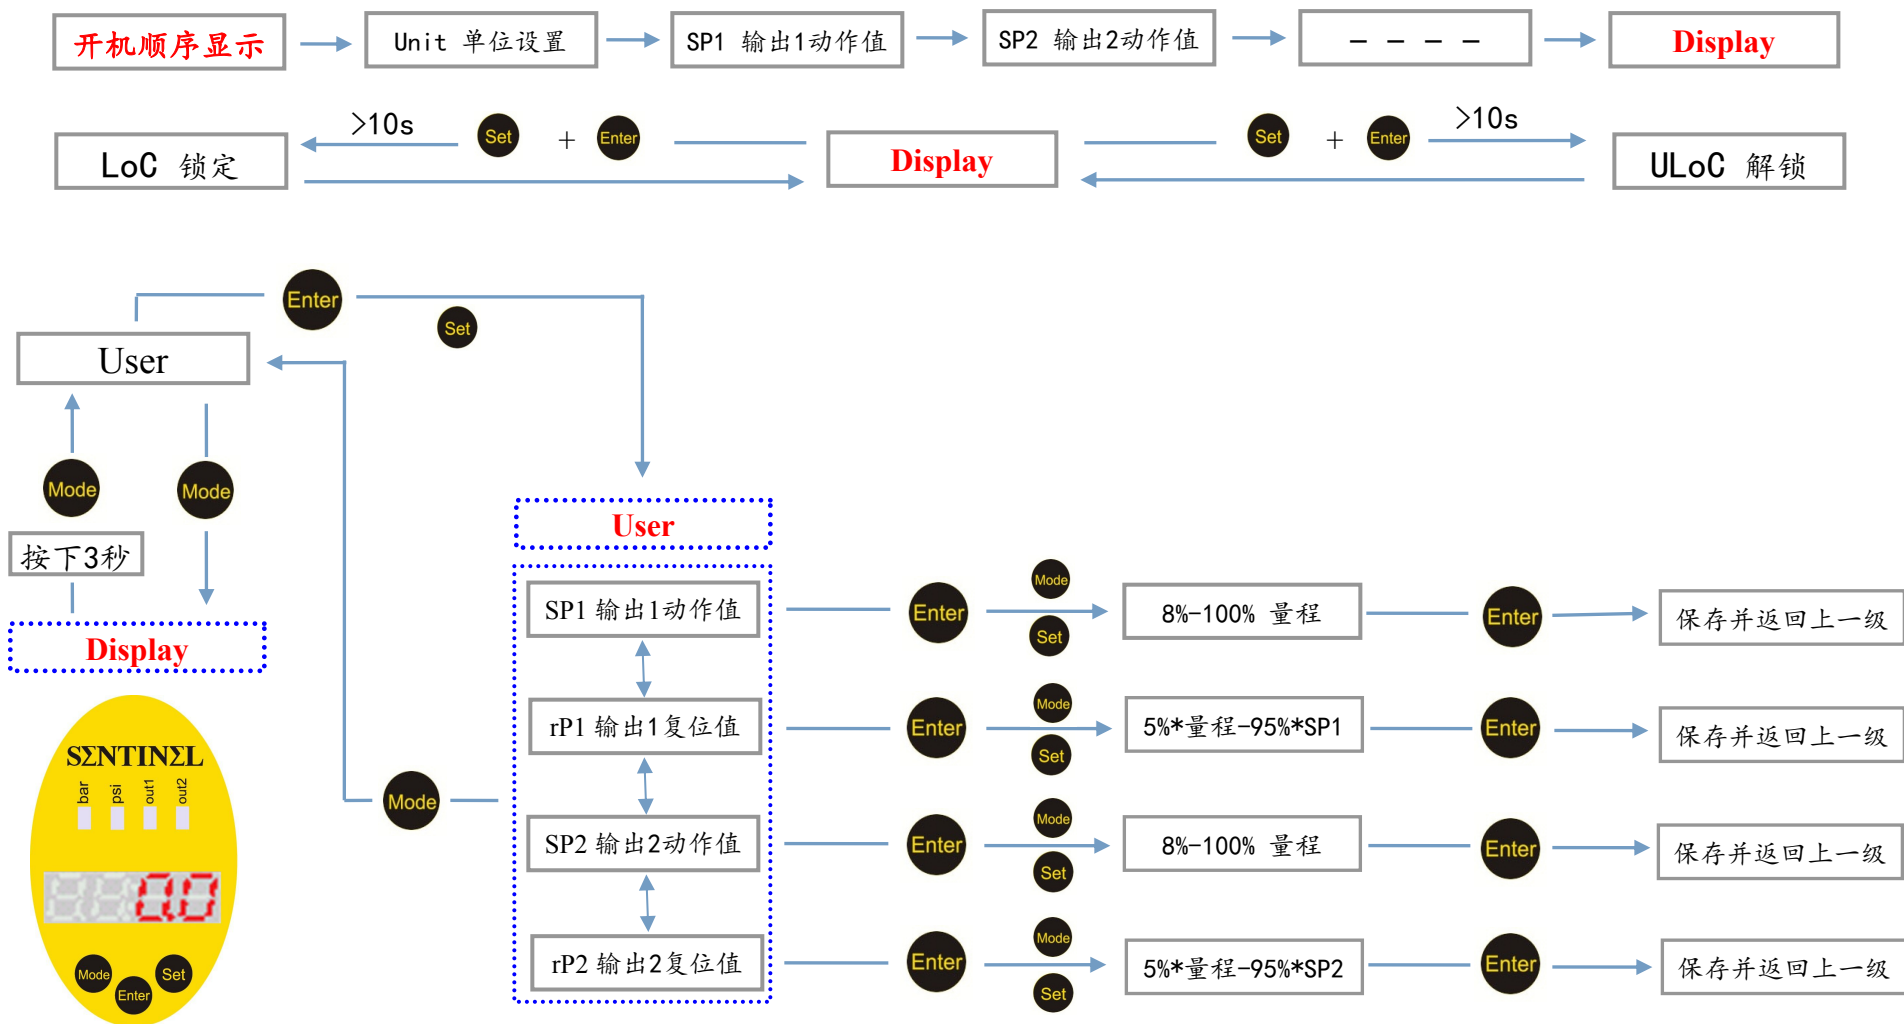


传感器进入设置界面后，无任何操作时大约1分30秒钟返回正常显示界面；传感器为锁定(LoC)状态时，进入设置前必须先解锁；

# 压力传感器设置流程图

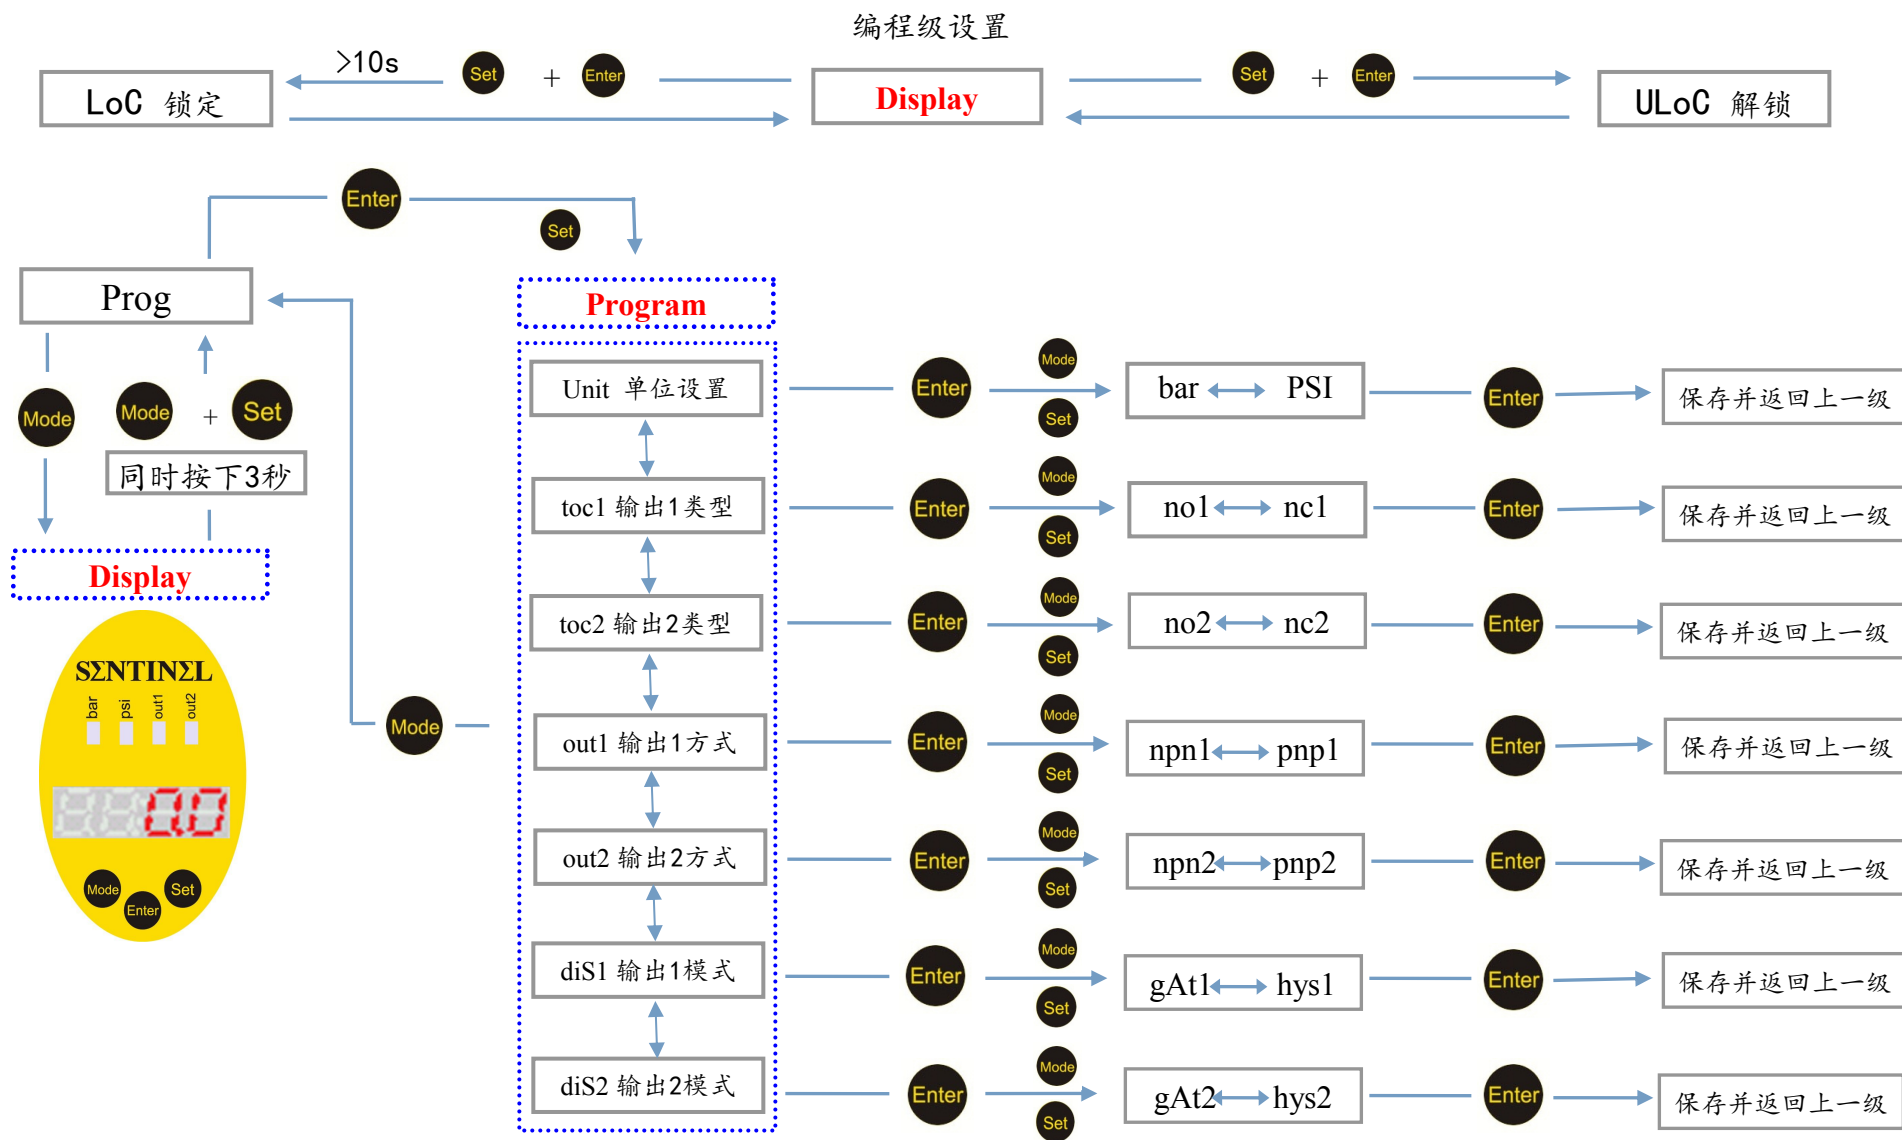


no代表常开；nc代表常闭；nnp代表NPN输出；pnp代表PNP输出；gAt代表窗口模式；hys代表磁滞模式；

M12 五针插头

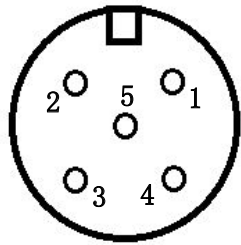


M12 接线图

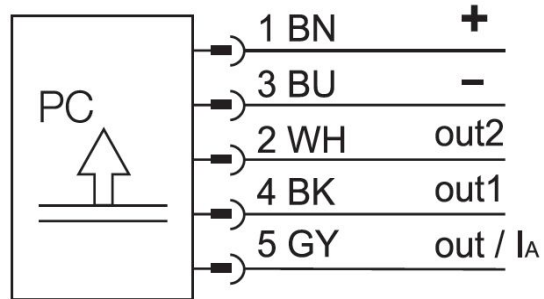

磁滞模式：

这种方式可确保一个稳定的开关状态，不受压力波动设定点影响。

开关范围可由用户通过开关点 (SP) 和释放点 (rP) 设定。

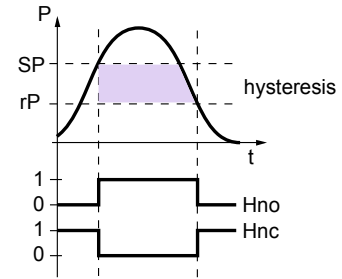

窗口模式：

判断系统压力是否在特定的范围 (窗口) 内，并在相应条件下触发输出开关，产生报警信号。

开关范围可由用户通过窗口上限 (SP) 和窗口下限 (rP) 设定。

