



森特奈
SENTINEL ELECTRONICS



压力传感器

创新驱动智造，用心服务客户
SENSING YOUR MIND!

02 行为心理学

自能时瑞任汪乃良忠告




大数码管显示可旋转180°

超亮大尺寸数字管+倾斜显示设计，确保数据易于阅读。数码显示可以倒置180°，以确保在倒置安装时仍能正确读取。





通过按键或者蓝牙设置参数

三个可编程的按钮，可快速选择和切换菜单。简单的编程选项使配置参数更加容易。写保护可以有效防止误操作，也可以通过蓝牙设置参数。

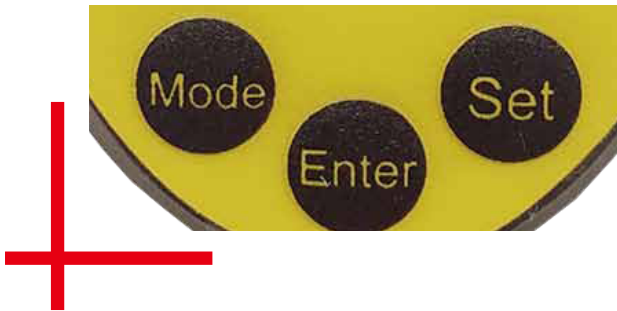

选型指南

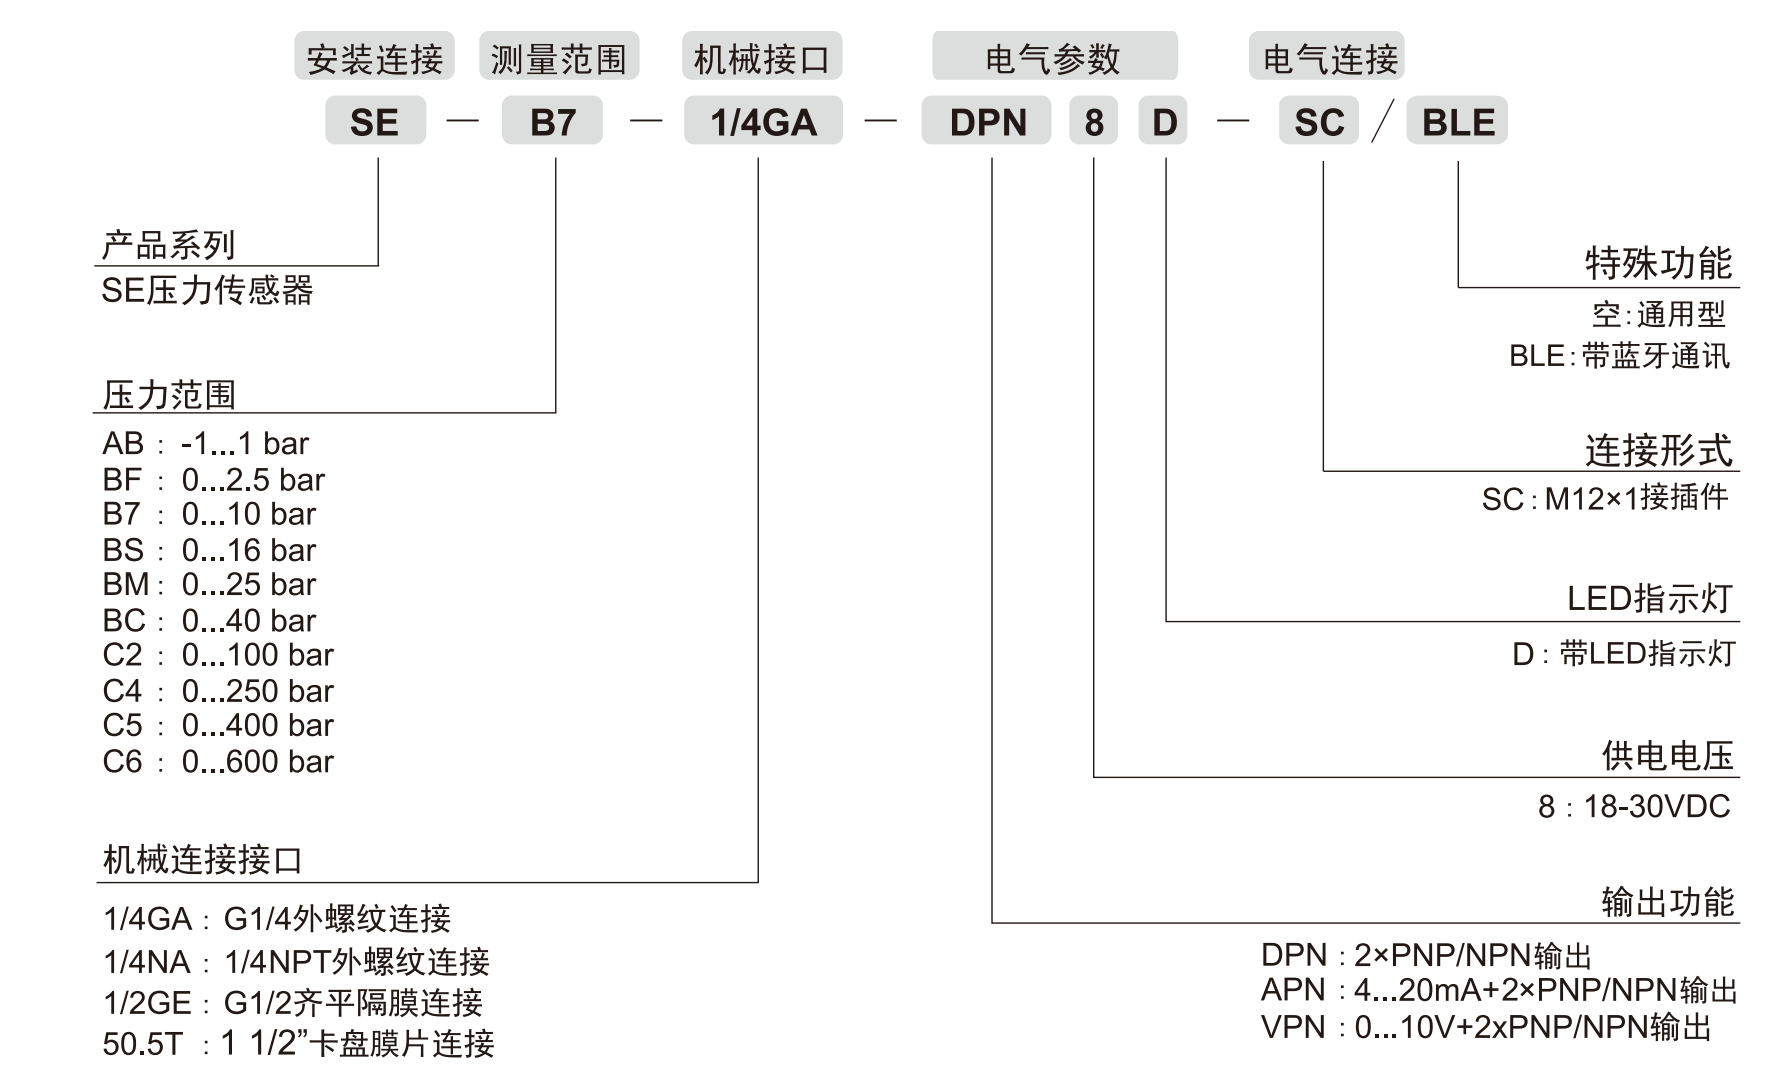

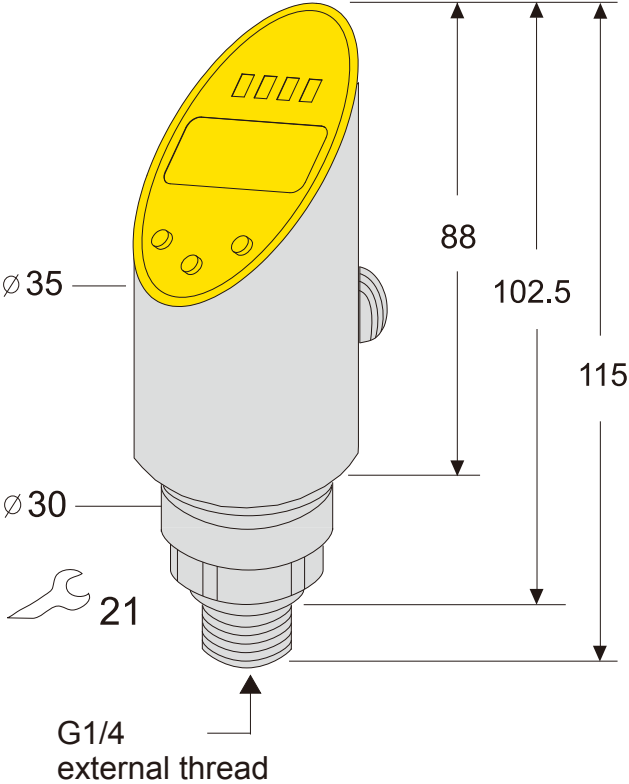	外形尺寸	
		
产品系列		
工作电压	18...30VDC	
压降 (Ie)	≤ 2V	
额定工作电流	0.2A	
开关点间隔	≥ 0.5%	
开关点精度	± 0.5%	
开关点	8% f.s. up to 100% f.s.	
释放点	5% f.s. up to 95% SP	
电流输出	4...20mA	
响应时间	< 3ms	
负载	≤ 0.5KΩ	
重复精度	± 0.1%	
介质温度	-40...85 °C	
短路保护	内置	
反极性保护	内置	
输出类型	2 x PNP/NPN	
	4...20mA + 2 x PNP/NPN	
	0...10V + 2 x PNP/NPN	
防护等级	IP65	
电气连接	M12 x 1接插件	

工业压力监控

压力传感器

压力是工艺和制造业中最经常检测和监测的因素之一

因此，高质量的材料、灵活的过程连接、易于编程以及高精度和多种显示功能是森特奈压力传感器的基本特点。



特点

- -1...600 bar 相对压力
- 精度 $\pm 0.5\%FS$
- 重复精度 $\pm 0.1\%$
- 304 或 316L 不锈钢外壳
- 本体可自由选转 330°



应用

- 压制设备中的液压控制
- 监控冷却润滑剂的供应
- 测量剪式升降机上的过程压力
- 涂层工艺中的泵压力监测



TIANJIN SENTINEL ELECTRONICS CO.,LTD.

Tel : 86-22-85689572 83726973

Fax : 86-22-85689517

E-mail : info@sentinel-china.com

For more details, please visit

www.sentinel-china.com 

SENSING YOUR MIND!