


PLSN系列 可编程流量传感器



PLSN-18MN-AI6D-SC

M18 内螺纹:

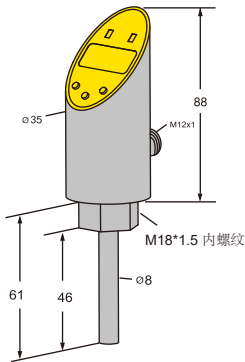

- 流量和温度报警
- 基于热损耗式原理
- 被测流体为水
- 插入式M18x1.5内螺纹
- 三线PNP常开
- 流量4-20mA输出
- M12接插件电气连接
- 功能通过3个按键进行编程
- 数码显示可镜像
- 圆柱壳体可360度旋转

技术参数


电气参数

安装方式	插入式
功能	流量与温度报警
工作范围	水 1~150cm/s
电源电压	24V ± 20%
输出极性	PNP
电流输出	流量4-20mA
额定工作电流	≤400mA
空载电流	≤60mA
开/关时间	1~15s
被测流体温度	≤60℃
短路保护	有
反极性保护	有
显示	4段 LED数码显示
防护等级	IP65


机械参数

外壳材质	304不锈钢
探头材质	304不锈钢
螺纹连接	M18x1.5内螺纹
耐压等级	100bar
螺纹扭矩	30Nm
电气连接	5针，M12x1

接线图

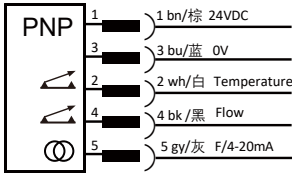

针脚分配

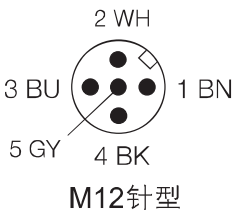

开关量状态

